



# ValView

Module BI de Valab®

## ¡Un seguimiento facilitado de la actividad de su laboratorio!

Gracias a los análisis estadísticos de su Valab®



Facilitar el mantenimiento y el control continuo



Mejorar la eficacia de la validación de Valab®



Optimice su gestión conforme a los requisitos de la norma ISO 15189

[www.valab.com](http://www.valab.com)

# ¡Con ValView, acceda a toda la actividad de su laboratorio en unos pocos clics!


4 paneles de control

8 indicadores clave de producción y seguimiento

Periodos ajustables

## Siga la actividad de su laboratorio con un simple vistazo

Visualice sus indicadores de producción según el periodo de su elección: diario, mensual, trimestral o anual

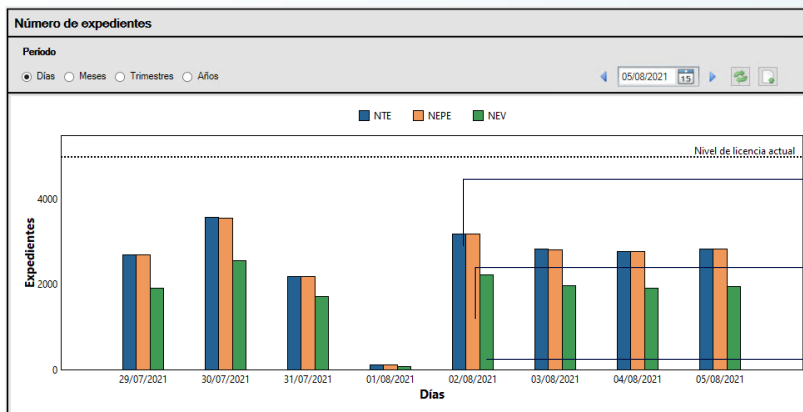

- **NTE:**  
Número total de expedientes
- **NEPE:**  
Número de expedientes peritados
- **NEV:**  
Número de expedientes validados

## Clasificación de los análisis bloqueados con mayor frecuencia, por criterios de rechazo

**1**

Correlación		
Análisis	Número	% (NEPE)
COVID-19 IgM	1960	2.61
Triglicéridos	1112	1.48
Leucocitos	1028	1.37

**2**

Anterioridad		
Análisis	Número	% (NEPE)
Potasio	1039	1.38
Plaquetas	834	1.11
TSH	796	1.06

**3**

Fuera de los límites críticos		
Análisis	Número	% (NEPE)
COVID-19 IgM	2164	2.88
COVID-19 RT-qPC	375	0.5
COVID	355	0.47


Visualice estos cambios a lo largo de un periodo seleccionado: diario, mensual, trimestral o anual.



Tasa de validación insuficiente, deriva crítica... Para un análisis más detallado, su panel de control puede filtrar los análisis bloqueados con más frecuencia por criterio de rechazo.

# Seguimiento de los cambios en el índice de validación (NEV/NEPE)

de su Valab® a lo largo del tiempo según el objetivo de su laboratorio

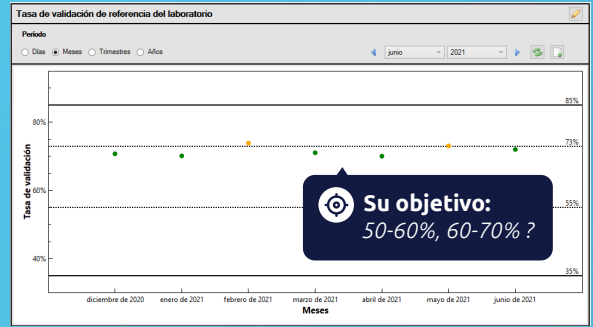

Facilite la lectura de sus resultados con un código de colores:

- Verde: Estándar/Eficiente
- Naranja: Restrictivo vs permisivo
- Rojo: Insuficiente

¡Gracias a los límites configurables, puede adaptar sus gráficos a sus tasas referenciales!

Indicadores	Tasa (%)	Interpretación*	Deriva (%)	Interpretación*
Tasa de rechazo (NEPE/TE)	99.77	Nominal	+0.24	Estable
Tasa de validación (NEPE)	70.34	Eficiente	-1.7	Disminución no significativa
Correlación (NEPE)	19.93	Nominal	+1.24	Estable
Anterioridad (NEPE)	12.55	Nominal	+0.6	Estable
Fuera de los límites críticos (NEPE)	8.13	Nominal	+1.61	Aumento no significativo

Interprete sus resultados utilizando 3 criterios de rechazo: Correlación, Anterioridad, Fuera de límites.

## Descubra las tendencias y variaciones de las tasas de Valab®

¡Gracias a los detalles de su panel de control, analiza rápidamente la evolución del rendimiento de su Valab®!

¿Qué refleja la evolución de sus indicadores Valab®?

Puede averiguarlo consultando el % de deriva y su interpretación.

¿Cómo está calibrado su Valab®?

¿Demasiado restrictivo, permisivo o perfectamente ajustado?

¿Dónde puede encontrar más información sobre el análisis de sus resultados?

Nuestros **tooltips\*** le ayudarán a entender mejor los análisis.

\* Encuentre nuestros tooltips en cada tabla

## ¡Gracias al seguimiento interpretativo de ValView, identifique rápidamente cualquier deriva en sus tasas de validación!

Su panel de control enumera y detalla cualquier deriva al alza o a la baja:


NEPV (Número de expedientes con el parámetro validado) NEP (Número de expedientes con el parámetro)

Análisis	% NEPV (N)	NEP (N)	% NEPV (N-1)	NEP (N-1)	Deriva % NEPV	Interpretación*
BNP	86.6	2217	83.36	1965	3.24	Mejora
COVID-19 IgM	50.17	4343	40.18	2414	9.99	Mejora
Glucose Urinaire	77.53	1148	71.98	1199	5.55	Mejora
G globulinas	93.54	758	91.45	854	2.08	Aumento no significativo
Tréponématose	98.83	858	97.89	759	0.94	Estable
Fósforo	91.87	2422	90.95	2674	0.92	Estable
Reticulocitos	90.75	822	93.21	957	-2.45	Disminución no significativa
Borrellose Ac	80.69	963	84.05	934	-3.36	Degradación

(N-1) período anterior; (N) período actual

- ▲ Mejora pendiente de justificar
- ▲ **Mejora**
- ▲ Aumento no significativo
- ▼ **Estable**
- ▼ Disminución no significativa
- ▼ **Degradación**

# ¡Siga la actividad de su laboratorio en tan solo unos clics!

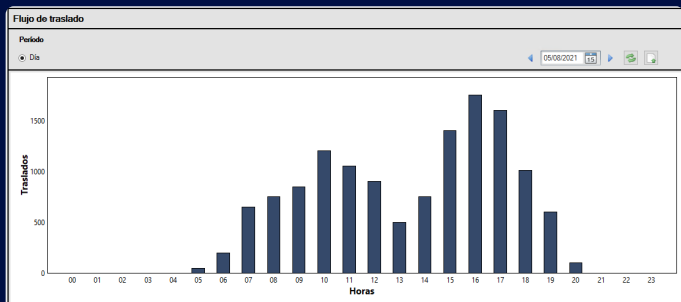

## una visión hora a hora de su flujo de actividad

Representación del envío de tramas de expedientes del SIL a Valab® a lo largo de un día



Seguimiento de la actividad de su laboratorio



Lectura simplificada de sus indicadores



Optimización y control de calidad

## ¿Quiere saber más sobre ValView?

No dude en ponerse en contacto con nosotros



[contact@valab.com](mailto:contact@valab.com)



+33 (0) 531 083 499



[www.valab.com](http://www.valab.com)

# ValView

12.09.2024